



- ① Precauții
- ② Trecere în revistă produs
- ③ Conexiuni
- ④ Ajustarea ecranului
- ⑤ Depanare
- ⑥ Alte informații



Proiector de buzunar cu LED
Manual de utilizare

SP-P400



✗ Pentru a evita accidentările și deteriorarea bunurilor, citiți următoarele instrucțiuni și utilizați produsul în consecință.



Avertisment

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente grave sau chiar mortale.



Notă

Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente sau deteriorări ale bunurilor.


| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curățare și utilizare |

Referitor la alimentare

[Imaginile din acest document sunt prezentate numai ca referință și nu sunt aplicabile în toate cazurile (sau țările).]




Avertisment

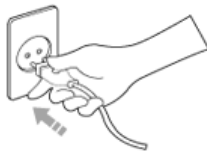

Introduceți ștecherul ferm, până la capăt. În caz contrar, riscați să provocați incendii.

- Atunci când conexiunea nu este corectă, riscați să provocați incendii.

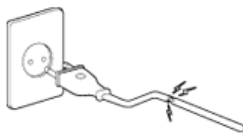


Nu utilizați prize, ștechere sau cabluri deteriorate.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Sub nici o formă nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

- Riscați să vă electrocuțați.

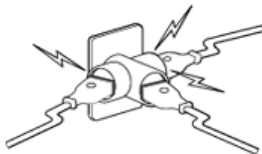

Nu conectați mai multe aparate la aceeași priză.

- Riscați să provocați un incendiu.



Nu plasați obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu îndoiți, nu trageți și nu răsuciți cablul de alimentare.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.

Înainte de a muta produsul, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la rețeaua electrică. În plus, înainte de a muta produsul, asigurați-vă că toate cablurile de conectare la alte aparate sunt deconectate.

- Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscați să deteriorați

cablul, să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ștecherul din priză, în consecință priza trebuie să se afle la îndemână.

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



Notă



Deconectați aparatul trăgând de ștecher, nu de cablul de alimentare.

- Riscați să provocați un incendiu.



Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.

[Referitor la alimentare](#) | [Referitor la instalare](#) | [Referitor la curățare și utilizare](#) |



Referitor la instalare




Avertisment




PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ȚINEȚI LUMÂNĂRI SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI NICIODATĂ.

- Riscați să provocați un incendiu.

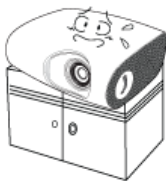

Atunci când instalați produsul într-un dulap sau pe un raft, nu permiteți ca marginea exterioară a produsului să iasă în afara dulapului sau raftului.

- Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni pe cineva.

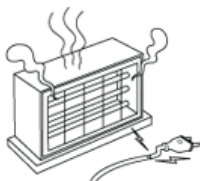


Feriți cablul de alimentare de sursele de căldură.

- Îvelișul cablului se poate topi și poate provoca electrocutări sau un incendiu.

Nu instalați produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală sau

apă (apă de ploaie) sau într-un vehicul.



- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Nu instalați produsul în locuri insuficient ventilate, cum ar fi un dulap sau un raft de bibliotecă.

- Riscați să provocați un incendiu sau să deteriorați produsul.



Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă, de exemplu pe un stativ mai mic decât baza produsului.

- Nu lăsați bateriile consumate la îndemâna copiilor.
Există pericolul ca produsul să cadă și să provoace vătămări corporale.



În cazul unei furtuni cu trăsnete, opriți aparatul și deconectați-l de la priză.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.




Notă



Asigurați-vă că orificiile de ventilație ale produsului nu sunt blocate de o față de masă sau draperie.

- Riscați să provocați un incendiu sau să deteriorați produsul.

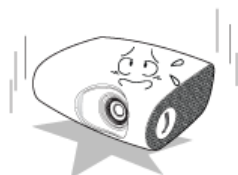

Așezați produsul pe sol cu grijă.

- În caz contrar, riscați să deteriorați produsul sau să vă accidentați.



Nu scăpați produsul în timpul transportului.

- În caz contrar, riscați să deteriorați produsul sau să vă accidentați.



Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

- Nu lăsați bateriile consumate la îndemâna copiilor.
Există pericolul ca produsul să cadă și să provoace vătămări corporale.

Referitor la curățare și utilizare

Avertisment



Nu introduceți elemente metalice, precum bețișoare, sârmă de oțel, burghie, sau obiecte inflamabile precum chibrituri sau hârtie în orificiile de ventilație ale produsului sau în terminalele PC/Video sau de alimentare.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu. Dacă produsul intră în contact cu apa, opriți produsul, deconectați cablul de alimentare de la rețea și contactați un [centru de service](#).




Nu demontați și nu încercați să reparați sau să modificați produsul.

- Dacă produsul necesită reparații, contactați un [centru de service](#). Riscați să vă electrocuțați sau să deteriorați produsul.



Feriți produsul de substanțe inflamabile și alte chimicale.

- Riscați să provocați un incendiu sau o explozie.

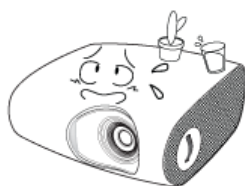


Nu puneți recipiente cu apă, băuturi, substanțe chimice, piese metalice mici sau obiecte grele deasupra produsului.

- Dacă în interiorul produsului pătrund lichide sau obiecte străine, acestea pot produce scurtcircuite, incendii sau accidente.



Nu permiteți copiilor să așeze obiecte (de ex. jucării sau prăjituri) deasupra produsului.

- Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea și accidenta copilul.

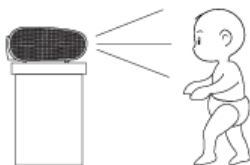

Nu priviți niciodată direct în becul frontal al produsului și nu proiectați imaginea în ochii unei persoane.

- Aceste lucruri sunt periculoase în special pentru copii.



Când scoateți bateriile din telecomandă, asigurați-vă că acestea nu sunt înghițite de copii. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

- Consultați imediat doctorul dacă acestea sunt înghițite.

Notă


Dacă produsul scoate fum, zgomote neobișnuite sau un miros de ars, opriți imediat aparatul, deconectați ștecherul de la rețea și contactați un [centru de service](#).

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanțe străine, curățați-o.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.

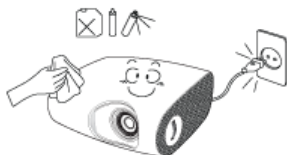

Curățați produsul utilizând o cârpă moale și uscată sau un prosop, după ce ați deconectat cablul de la rețea.

- Nu curățați produsul cu substanțe chimice, cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, spray de țânțari, hidrocarburi aromatice, lubrifianti, soluții de curățare etc.



Dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectați cablul de alimentare.

- Riscați să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.



Contactați un centru de service autorizat dacă doriți să instalați aparatul într-o zonă cu mult praf, temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, umiditate ridicată, substanțe chimice sau într-un loc unde va funcționa în continuu (gări, aeroporturi, etc.).

- Nerespectarea acestor indicații poate determina defectarea aparatului.



Dacă scăpați produsul pe jos sau spargeți carcasa, opriți produsul și deconectați cablul de alimentare de la rețea, deoarece riscați să produceți un scurtcircuit sau un incendiu.

- În acest caz, contactați un [centru de service](#).



Asigurați-vă că așezați telecomanda pe o masă sau pe un birou.

- În cazul în care călcați pe telecomandă, riscați să cădeți și să vă răniți sau să deteriorați produsul.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică) – Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat



acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs – Numai pentru Europa



(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Caracteristicile produsului

01 Noul concept de proiector cu mobilitate ridicată.

- Dimensiuni reduse.
- Greutate redusă.

02 Sursă de retro-iluminare de ultimă generație, cu LED-uri.

- Economisire eficientă a energiei prin utilizarea unei tensiuni scăzute.
- Garanție semi-permanentă.

Imagini ale produsului

2 Partea din față / de sus



1. Indicatoare

- TEMP (LED roșu)
- STAND BY (LED albastru)

※ Consultați secțiunea **Indicații cu ajutorul LED-urilor**.

2. Capacul obiectivului

3-1. Picioare reglabile

Puteți regla poziția ecranului mișcând în sus și în jos picioarele reglabile.


3-2. Orificii pentru susținerea trepiedului.


4. Obiectiv

5. Inel de focalizare

Utilizat pentru reglarea focalizării.

6. Buton de deplasare/selectare/volum

 : Utilizați acest buton pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.

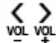 : Utilizați butonul pentru a regla volumul

7. Butonul MENU

Utilizat pentru a afișa ecranul meniului.

8. Butonul SOURCE

Utilizați butonul pentru a selecta semnalul dispozitivului extern.

9. Butonul POWER

Utilizat pentru a porni sau a opri proiectorul.



Butoanele din partea de sus a proiectorului sunt butoane tactile. Pentru a le utiliza, atingeți-le ușor cu degetele.



La utilizarea unui trepied, folosiți unul cu lungimea șurubului de 5,5 mm sau mai puțin. Dacă lungimea șurubului depășește 5,5 mm, nu veți putea fixa proiectorul în siguranță pe trepied, ceea ce ar putea duce la deteriorarea proiectorului sau trepiedului.

► Conținutul pachetului



Ghid de instalare rapidă



Garanție
(Nu este disponibilă în toate țările)



CD cu manualul de utilizare



Cablu de alimentare



Telecomandă
/ 1 baterii (Nu este disponibilă în toate țările)



Cârpă pt. curățare



> Indicații cu LED-uri

●: Iluminarea este pornită ●: Iluminarea este de tip intermitent ○: Iluminarea este oprită

STAND BY	TEMP	Informații
●	○	Se poate intra în această stare când proiectorul este alimentat în mod normal după apăsarea butonului POWER de pe proiector sau de pe telecomandă. <ul style="list-style-type: none"> – Această stare apare atunci când proiectorul pregătește o operațiune după apăsarea butonului POWER de pe proiector sau de pe telecomandă. – Butonul POWER este apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în funcțiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Durează aproximativ 1 minut și 30 de secunde)
○	○	Proiectorul este în stare de funcționare normală.
●	●	Consultați măsura 1 de mai jos dacă ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu este în stare de funcționare normală.
○	●	Aparatul se oprește automat atunci când temperatura din interiorul proiectorului depășește limita de control. Consultați măsura 2.
●	●	Se poate intra în această stare când funcția de compensare automată a culorilor are o eroare. Consultați Acțiunea 3.


> Remedierea problemelor semnalate de indicatoare

Clasificare	Stare	Măsuri
Măsura 1	În cazul în care sistemul ventilatorului de răcire nu este în stare de funcționare normală.	Dacă simptomul persistă chiar și după deconectarea și conectarea cablului de alimentare, urmate de repornirea proiectorului, contactați furnizorul produsului sau centrul nostru de service .
Măsura 2	În cazul în care temperatura din interiorul proiectorului devine prea mare.	Reglați starea de instalare a proiectorului consultând precauțiile de instalare prezentate mai sus. Lăsați proiectorul să se răcească suficient și apoi utilizați-l din nou. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul produsului sau centrul de service .
Măsura 3	Când sistemul de senzori din interiorul proiectorului nu funcționează normal.	Permiteți răcirea suficientă a proiectorului și apoi utilizați-l din nou. Dacă problema reapare, contactați distribuitorul produsului sau centrul de service .



Acest proiector utilizează un sistem cu ventilator de răcire pentru a preveni supraîncălzirea aparatului. Funcționarea ventilatorului de răcire poate genera zgomot, dar performanțele produsului nu sunt afectate. Nu se asigură schimbare sau rambursare pentru probleme de zgomot.


> Partea din spate

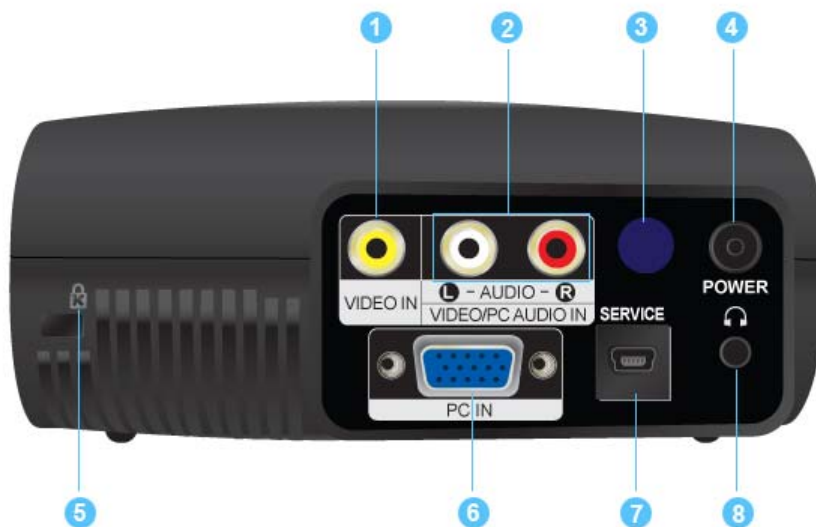

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Portul de intrare VIDEO IN | 5. Blocare Kensington |
| 2. Portul de intrare VIDEO/PC AUDIO IN | 6. Portul de intrare PC IN |
| 3. Receptorul de semnal al telecomenzii | 7. Portul de intrare SERVICE |
| 4. Portul de intrare POWER | 8. Mufă pentru căști |

[Caracteristicile produsului](#) |
 [Imagini ale produsului](#) |
 [Telecomandă](#) |
 [Specificații produs](#) |

Telecomandă

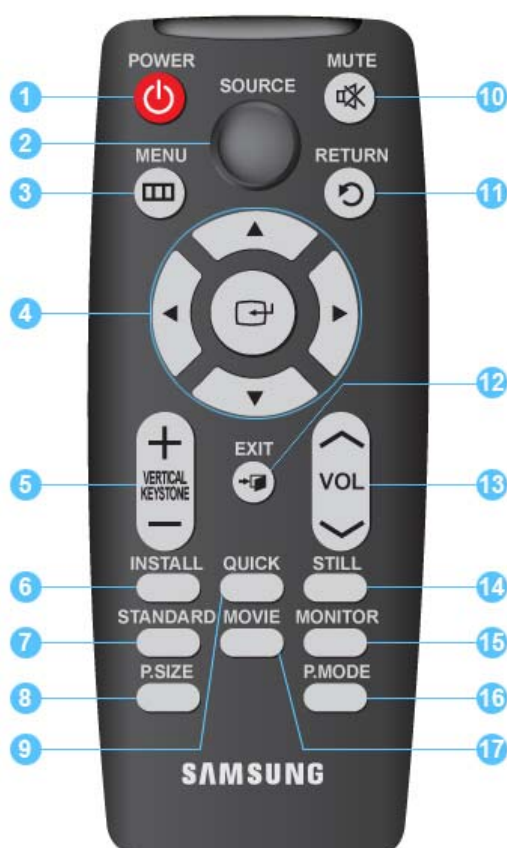

- Butonul POWER (🔌)
- Butonul SOURCE
- Butonul MENU (☰)
- Butonul Mutare (🔇) / (🔊)
- Butonul VERTICAL KEYSTONE (+/-)
- Butonul INSTALL
- Butonul STANDARD
- Butonul P.SIZE
- Butonul QUICK
- Butonul MUTE (🔇)
- Butonul RETURN (↺)
- Butonul EXIT
- Butonul VOL (⏮️/⏭️)
- Butonul STILL

15. [Butonul MONITOR](#)

16. [Butonul P.MODE](#)

17. [Butonul MOVIE](#)

1. POWER (🔌)

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea produsului.

2. SOURCE

Utilizat pentru verificarea sau setarea stării conexiunii la dispozitivele externe.

3. MENU (☰)

Utilizat pentru a afișa ecranul Menu.

4. Mutare(▲▼◀▶)/(G)

Utilizat pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.

5. VERTICAL KEYSTONE (⊕⊖)

Se utilizează atunci când ecranul este afișat într-o formă trapezoidală.

6. INSTALL

Utilizat pentru răsturna sau inversa imaginea proiectată.

7. STANDARD

Se utilizează pentru setarea proiectorului la modul corect când lumina ambiantă este relativ puternică.

8. P.SIZE

Utilizat pentru a regla dimensiunea ecranului pentru afișare imagini.

9. QUICK

Utilizați această funcție pentru a selecta rapid ultimul meniu utilizat.

10. MUTE (🔇)

Apăsați pentru a întrerupe temporar sunetul. Afișat în colțul din stânga jos al ecranului.

Atunci când sunetul este dezactivat, apăsați din nou butonul MUTE sau VOL(▲▼) pentru reactivare.

11. RETURN (↺)

Revine la meniul anterior.

12. EXIT

Utilizat pentru a ascunde ecranul Menu.

13. VOL (▲▼)

Reglează volumul audio.

14. STILL

Utilizat pentru a vedea imagini statice.

15. MONITOR

Utilizat pentru setarea proiectorului la modul optim când ecranul este utilizat ca monitor.

16. P.MODE

Utilizat pentru a comuta la modul Imagine.

17. MOVIE

Se utilizează în condiții de iluminare slabă.

Concepția și specificațiile produsului pot fi modificate, fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătățirii performanțelor.

Specificații

Model		SP-P400
Panou	Dimensiune	13,97 mm/0,55 inch
	Rezoluție	800 x 600 (SVGA)
Sursă de lumină		LED
Alimentare	Consum de energie	53 W
	Tensiune	DC 14V 4A
Dimensiuni		147,5 x 64,5 x 145,5 mm
Greutate		900 g
Caracteristici cheie	Luminozitate	150 ANSI
	Contrast	1000:1
	Dimensiune ecran (Diagonală)	între 20" și 80"
	Interval de proiecție	0,68 – 2,83m
	Corecție trapezoidală	Verticală
		1) Tip conector: 15 pini, D-Sub
Semnal de intrare	PC	2) Frecvență (Consultați secțiunea Moduri de afișare acceptate.)
	VIDEO	Standarde de transmisie acceptate: NTSC, PAL, SECAM (Semnalele PAL-60 și PAL-Nc nu sunt acceptate.)
Voce		1W + 1W
Mediu utilizator	Temperatură și umiditate	Temperatură de operare 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F), Umiditate (10 % ~ 80 %)
		Stocare de operare -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) , Umiditate (5 % ~ 95 %)
Zgomot		30dB



Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu și la birou. Acest echipament este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A este destinată utilizării profesionale, iar clasa B emite mai puține unde electromagnetice decât clasa A.



Panourile DMD utilizate la proiectoarele DLP sunt formate din câteva sute de mii de micro-oglinzi. Ca și în cazul altor dispozitive de afișare,, panourile DMD pot avea câțiva (foarte puțini) pixeli defecti. Samsung și producătorul panourilor DMD au politici și proceduri foarte severe de identificare și limitare a pixelilor defecti. Aceste produse nu vor depăși niciodată numărul maxim de pixeli defecti stabilit de standardele noastre. Rareori, pot apărea pixeli neafișabili. Totuși, aceste incidente nu afectează nici calitatea imaginii, nici durata de viață a produsului.

PRODUS CU LED-URI CLASA 1

Moduri de afișare acceptate

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență ceas (MHz)	Polaritate (Orizontală /Verticală)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-


IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 350	37,861	85,080	31,500	+/-
VESA, 640 x 400	37,861	85,080	31,500	+/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 720 x 400	37,927	85,039	35,500	-/+
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Modul acceptare dimensiuni

Sursă		Dimensiuni imagine			
Intrare	Mod	Normal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
VIDEO	576i	O	O	O	O
	480i	O	O	O	O
PC	16:9 Mod	O	x	x	O
	4:3 Mod	O	x	x	O

Modul Acceptare deplasare poziție

Sursă		Poziție imagine (O/V)			
Intrare	Mod	Normal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
VIDEO	576i	x	x	x	x
	480i	x	x	x	x
PC	16:9 Mod	O	x	x	O
	4:3 Mod	O	x	x	O

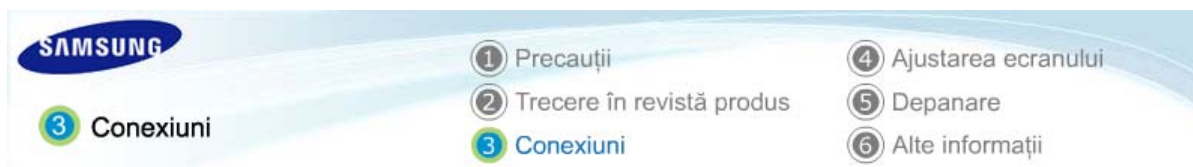

| [Setări elementare](#) | [Conectarea cablului de alimentare](#) | [Conectarea la echipamentele video](#) |

Setări elementare

Instalarea proiectorului

Instalați proiectorul astfel încât fasciculul de la proiector să fie perpendicular pe ecran.



Plasați proiectorul astfel încât obiectivul să se afle în centrul ecranului.

Dacă ecranul nu este perfect vertical, este posibil ca imaginea rezultată pe ecran să nu fie dreptunghiulară.

Nu instalați ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă ecranul este prea luminat, imaginea de pe ecran nu va fi afișată foarte clar.

Atunci când instalați ecranul într-o zonă foarte luminoasă, utilizați perdele.

Puteți instala proiectorul în următoarele locații: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.

([Pentru a vedea setările pozițiilor de instalare](#))

01 Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului,

Instalați un ecran semitransparent.

Selecționați **Menu > Setup > Install > Rear-Floor**
(**Menu > Configurare > Instalare > În spate**)



02 Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în fața ecranului,

instalați proiectorul în partea din care urmăriți ecranul.

Selecționați **Menu > Setup > Install > Front-Floor**
(**Menu > Configurare > Instalare > În față**)



Reglările de zoom și focalizare



1 Inel de focalizare

0.1 Focalizați imaginea pe ecran utilizând inelul de focalizare.



- Dacă produsul este instalat într-o locație aflată în afara distanței de proiecție (consultați secțiunea **Dimensiunile ecranului și distanța de proiecție**), focalizarea nu poate fi reglată corect.

2 Nivelarea cu picioarele reglabile




Pentru amplasarea proiectorului la nivel, reglați picioarele reglabile ale proiectorului.



- Puteți regla nivelul proiectorului până la 3 grade.
- În funcție de poziția proiectorului, poate apărea distorsiunea trapezoidală a imaginii.

2 Dimensiunea ecranului și distanța de proiectare

Instalați proiectorul pe o suprafață plană, netedă, și nivelați-l cu ajutorul picioarelor reglabile pentru a obține o calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglați inelul de focalizare sau deplasați proiectorul înainte sau înapoi.

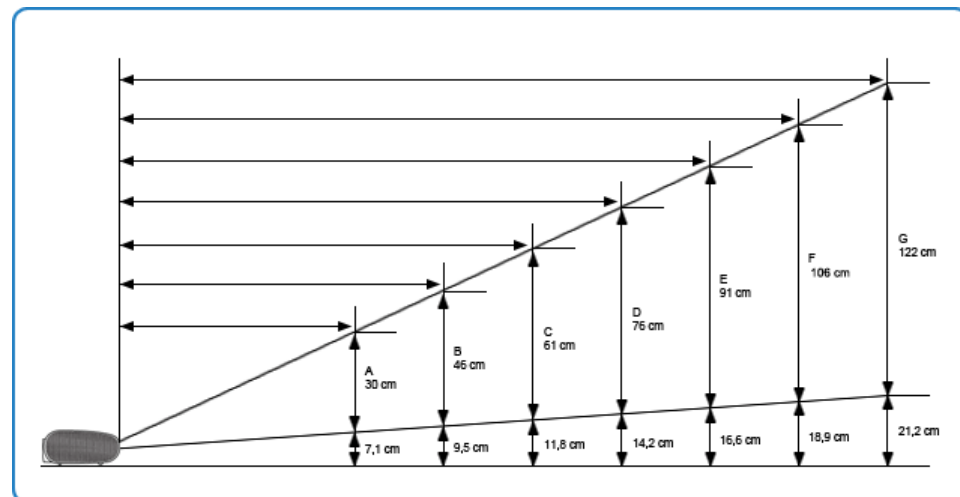

1. Înălțimea ecranului și lungimea diagonalei în funcție de distanța de proiecție

Poziția ecranului	A	B	C	D	E	F	G
Interval de proiecție	68 cm	104 cm	140 cm	176 cm	212 cm	248 cm	283 cm
Înălțimea ecranului	30 cm	46 cm	61 cm	76 cm	91 cm	106 cm	122 cm
Lungimea diagonalei ecranului	50,8 cm	76,2 cm	101,6 cm	127 cm	152,4 cm	177,8 cm	203,2 cm

- Distanța de proiecție este distanța orizontală între proiector și ecran.


2. Dacă proiectorul P400 este instalat într-un loc în care distanța de proiecție este egală cu lungimea diagonalei ecranului, vă puteți bucura de imagini clare, lipsite de distorsiuni (corecție trapezoidală).

2 Configurarea mediului PC – Înainte de conectarea PC-ului la proiector verificați următoarele elemente.

1. Faceți clic cu butonul drept al mouse-ului pe fundalul Windows și faceți clic pe [Properties] (Proprietăți).
Va apărea fereastra <Display Properties> (Proprietăți afișare).




2. Faceți clic pe fila [Settings] (Setări) și setați <Screen resolution> (Rezoluție ecran) consultând <Resolution> (Rezoluție) descrisă în [modul de afișare pe bază de tabel](#) pentru acest proiector.
Nu trebuie să modificați setarea <Color quality> (Calitate culoare).

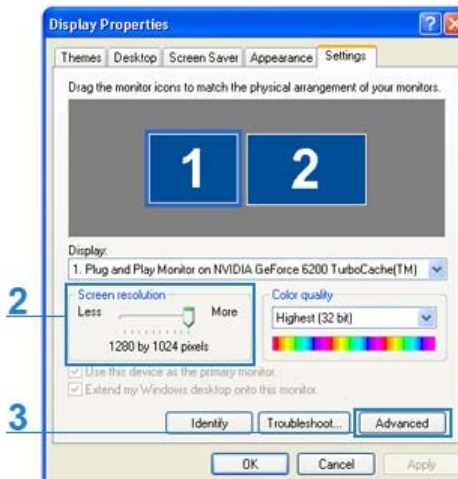

3. Apăsați butonul [Advanced].
Va apărea altă fereastră de proprietăți.

4. Faceți clic pe fila [Monitor] (monitor) și setați <Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran) consultând <Vertical Frequency> (frecvență verticală) descrisă în [modul de afișare pe bază de tabel](#) pentru acest proiector.
Setați atât frecvența verticală cât și frecvența orizontală în loc de <Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran).

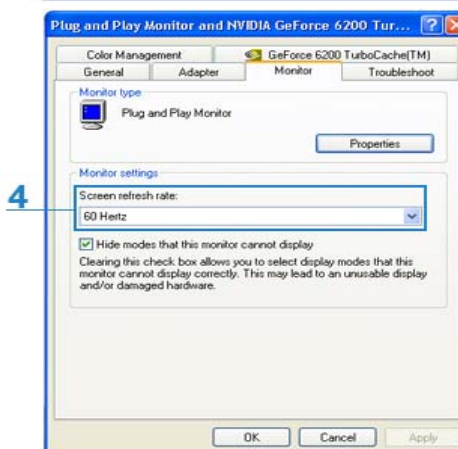

5. Faceți clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra și faceți clic pe butonul [OK] din fereastra <Display Properties> (Proprietăți afișare) pentru a închide fereastra.
S-ar putea să se producă repornirea automată a calculatorului.

6. Opriți PC-ul și conectați-l la proiector.



- ❖ Procesul poate diferi în funcție de tipul calculatorului sau de sesiunea Windows.
(De exemplu, poate să apară [Properties] (Proprietăți) în loc de [Properties (R)] (Proprietăți(R)) așa cum se arată în figura 1.)
- ❖ Acest aparat acceptă până la 32 de biți pe pixel în ceea ce privește calitatea culorii atunci când este utilizat ca monitor PC.
- ❖ Imaginile proiectate pot să difere față de monitor în funcție de producătorul monitorului sau de sesiunea Windows.
- ❖ La conectarea proiectorului la PC, verificați dacă configurarea PC-ului corespunde cu setările de afișare acceptate de acest proiector. În caz contrar pot să apară probleme de semnal.

Conectarea cablului de alimentare



1. Partea din spate a proiectoarei


- 01 tați adaptorul la o priză de perete.
- 02 Conectați cablul de alimentare la adaptor și conectați-l la o priză de perete.
- 03 Atunci când aparatul este alimentat, ecranul se va aprinde automat. Nu priviți direct în obiectiv atunci când conectați cablul de alimentare.



⇒ Utilizați numai adaptoare autorizate.

Conectarea la echipamentele video

Conectarea unui dispozitiv AV

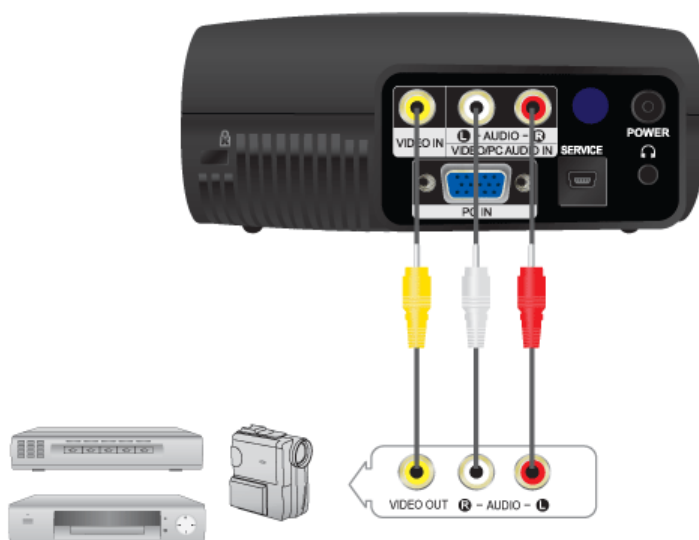

- 01** Conectați portul de intrare [VIDEO IN(galben)] al proiectorului la portul VIDEO (galben) OUT al echipamentului video utilizând cablul video.
- Conectați portul de intrare **L – AUDIO – R** al proiectorului la portul de ieșire Audio (L), Audio (R) al dispozitivului extern, precum un player DVD, VCR sau cameră video cu ajutorul unui cablu audio.
- 02** După efectuarea conexiunilor, conectați cablul de alimentare al proiectorului și al playerului DVD, VCR-ului sau camerei video.


Utilizarea proiectorului

- 01** Porniți proiectorul, apăsați butonul [SOURCE] și selectați imaginea care denotă conectarea playerului DVD, VCR-ului sau camerei video.
- 02** Dacă nu este selectat modul corespunzător, verificați conectarea corectă a cablului video.



Înainte de conectarea cablurilor, asigurați-vă că ați oprit proiectorul și echipamentul video.

Conectarea la PC

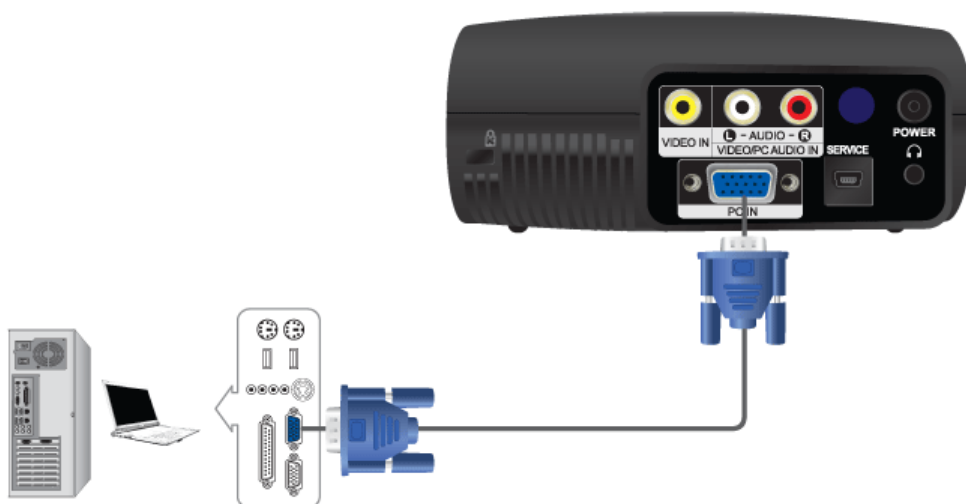

- 01** Conectați portul [PC IN] din partea posterioară a proiecteurului la portul de ieșire pentru monitor al PC-ului, folosind un cablu video de PC.
- 02** După ce ați terminat conectarea dispozitivelor, alimentați proiectorul și videorecorderul.
- 03** Conectați portul de intrare [VIDEO/PC AUDIO IN] al proiecteurului la porturile de ieșire ale boxelor PC-ului utilizând un cablu audio.



➤ Acest produs acceptă caracteristica Plug and Play și, prin urmare, atunci când utilizați Windows XP nu trebuie să configurați driverul pe PC-ul dumneavoastră.

> Utilizarea proiectorului

- 01** Porniți proiectorul și apăsați butonul [PC] pentru a selecta <PC>. Dacă nu este disponibil modul PC, verificați conectarea corespunzătoare a cablului video pentru PC.
- 02** Porniți PC-ul și efectuați [configurarea mediului PC](#) după cum este necesar.
- 03** Reglați ecranul. ([Reglarea automată](#))

> Conectarea căștilor



- 01** Conectați mufa pentru căști la terminalul de intrare [🎧] de pe partea posterioară a proiectorului.

➤ Blocare Kensington




Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat. Aspectul și metoda de blocare ar putea să difere de cele din imagine, în funcție de producător. Consultați manualul oferit împreună cu dispozitivul de blocare Kensington pentru informații despre utilizarea corectă. Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.

- 01** Introduceți dispozitivul de blocare în slotul Kensington al monitorului (B) și rotiți-l în direcția de blocare (A).
- 02** Conectați cablul de blocare Kensington.
- 03** Fixați dispozitivul de blocare Kensington de o masă sau un obiect fix.



➤ Pentru dispozitivul de blocare, contactați distribuitorul de produse sau magazinul de electrocasnice.


Input






* Faceți clic pe butonul Play(▶)/Stop(■) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fișierul video.

Reglarea ecranului	Descriere	Play/Stop
Source List	Puteți selecta pentru afișare un dispozitiv conectat la proiector.	
1) Video	2) PC	▶ ■
Edit Name	Puteți edita numele dispozitivelor conectate la proiector.	
1) VCR	2) DVD	
3) Cable STB	4) HD STB	
5) Satellite STB	6) AV Receiver	▶ ■
7) DVD Receiver	8) Game	
9) Camcorder	10) DVD Combo	
11) PC		

Picture



* Faceți clic pe butonul Play(▶)/Stop(■) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fișierul video.

Reglarea ecranului	Descriere	Play/Stop
Mode	<p>Selecți o stare de ecran personalizată pentru proiectorul dumneavoastră sau modificați modul ecran după cum este necesar.</p> <p>1) Mode</p> <ul style="list-style-type: none">– Dynamic Selecți această opțiune dacă doriți o calitate a ecranului mai clară decât calitatea standard.– Standard Puteți vedea confortabil ecranul de proiecție dacă zona înconjurătoare este iluminată.– Movie Selecți această opțiune dacă zona înconjurătoare este întunecată. Acest lucru realizează economie de energie și reduce oboseala ochilor.– Monitor Se selectează pentru utilizarea ecranului ca monitor.– Sports Se selectează pentru vizionarea transmisiilor sportive. Puteți viziona la un ecran mai strălucitor decât cel standard.– User Selecți această opțiune dacă doriți să vizualizați ecranul în modul ecran personalizat de dumneavoastră. Această opțiune poate fi setată în Mode-Save.	 Mode
	<p>2) Contrast : Opțiune utilizată pentru a regla contrastul dintre obiect și fundal.</p> <p>3) Brightness : Opțiune utilizată pentru a regla luminozitatea întregii imagini.</p> <p>4) Sharpness : Opțiune utilizată pentru a regla conturul obiectului – mai clar sau mai puțin clar.</p> <p>5) Color : Opțiune utilizată pentru a regla culorile – mai deschise sau mai închise.</p> <p>► Modul [PC] nu este acceptat.</p> <p>6) Tint : Opțiune utilizată pentru a obține culori mai naturale ale obiectelor utilizând amplificarea pe verde sau pe roșu.</p> <p>► Atunci când semnalul primit este [PC] sau PAL și SECAM în modul [AV], opțiunea Tint nu poate fi ajustată.</p>	 Contrast Brightness Sharpness Color Tint
	<p>7) Color Temperature : Puteți modifica nuanțele de culoare ale întregului ecran după necesități.</p> <ul style="list-style-type: none">– Cool2 : Adecvat pentru utilizare atunci când lumina ambiantă este foarte puternică.	 Color

- **Cool1** : Adecvat pentru utilizare atunci când lumina ambiantă este relativ puternică.
- **Normal** : Utilizat la crearea majorității scenelor. Prezintă culorile mai precis.
- **Warm** : Se selectează la vizionarea unui film alb-negru la calitate optimă.

Temperature

8) Color Gamut

- **Wide** : Afișează spectrul de culori nativ al panoului.
- **Normal** : Spectrul de culori normal oferă tonuri de culoare clare și naturale.
- **SMPTC_C** : Standardizat pentru echipamentele video de către Society of Motion Picture and Television Engineers (Societatea inginerilor pentru televiziune și film).
- **EBU** : Reglementări și standarde pentru producția și tehnologia pentru transmisii în Europa, standardizate de către European Broadcasting Union (Uniunea Europeană pentru transmisii).



Color
Gamut

9) Gamma : O funcție de compensare a imaginii care controlează setările în conformitate cu proprietățile video.

- **Film** : Gamma film reglare imagine.
- **Video** : Modul Gamma normal care corespunde unui ecran TV.
- **Graphic** : Modul Gamma care corespunde unui ecran PC.
- **Vivid** : Modul Gamma adecvat pentru vizionarea filmelor.



Gamma

10) Save : Opțiune utilizată pentru a salva setările de imagini personalizate.



Save

11) Reset : Restaurează setările de mod la valorile prestabilite din fabrică.



Reset

Size

Puteți selecta dimensiunile ecranului în funcție de tipul de scenă.

- 1) Normal
- 2) Zoom1
- 3) Zoom2
- 4) 16 : 9

► Modul acceptare dimensiuni

Sursă		Dimensiuni imagine			
Intrare	Mod	Normal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
VIDEO	576i	O	O	O	O
	480i	O	O	O	O
PC	16:9 Mod	O	x	x	O
	4:3 Mod	O	x	x	O



Position

Reglați poziția ecranului dacă nu este aliniat.

► Puteți seta o poziție doar în modul [PC].



Digital NR

Atunci când este afișată o linie punctată sau când ecranul tremură, puteți vizualiza imaginea la o calitate vizuală mai bună activând Noise Reduction (reducerea zgomotului).




Black Level

Utilizând funcția Black Level, puteți seta nivelul de lumină al celei mai întunecate porțiuni a semnalului video astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate și porțiunile întunecate.


► Puteți activa Black Level (Nivel de negru) doar în modul [Video].

- 1) **0IRE** : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porțiuni a semnalului video la o valoare mică. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat afișează un alb-lăptos
- 2) **7.5IRE** : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porțiuni a semnalului video la o valoare mare. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat și este posibil să nu afișeze corespunzător.





Film Mode	<p>Utilizând această funcție, puteți seta chiar în timpul vizionării unui film modul de afișare optimizat pentru redarea filmelor. Modul Film asigură setări de afișare optime pentru filme.</p> <p>► Puteți activa Film Mode (Mod film) doar în modul [Video].</p>	
	<p>1) Off</p> <p>2) On</p>	

Setup



* Faceți clic pe butonul Play() / Stop() în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fișierul video.

Reglarea ecranului	Descriere	Play/Stop
Install	<p>Pentru a remedia posibilele deficiențe ale locației de instalare, puteți inversa imaginile proiectate vertical / orizontal.</p> <p>1) Front-Floor : Imagine normală</p> <p>2) Front-Ceiling : Imagine inversată orizontal / vertical</p> <p>3) Rear-Floor : Imagine inversată orizontal</p> <p>4) Rear-Ceiling : Imagine inversată vertical</p>	
V-Keystone	<p>Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteți compensa acest lucru utilizând funcția Keystone verticală.</p> <p>► Deoarece funcția de corecție trapezoidală pe verticală nu compensează distorsiunile imaginii prin software, recomandăm instalarea proiectorului așa încât să nu apară distorsiuni ale imaginii pe verticală sau orizontală în locul utilizării funcției de corecție trapezoidală verticală.</p>	
Test Pattern	<p>Generat chiar de către proiector. Utilizat ca bază de instalare pentru instalarea proiectorului.</p> <p>1) Crosshatch : Puteți verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.</p> <p>2) Screen Size : Puteți selecta dimensiunile formatului de imagine, ca de exemplu 1.33 : 1 sau 1.78 : 1.</p>	

- 3) **Red** : Ecran roșu, numai pentru reglarea culorii.
- 4) **Green** : Ecran verde, numai pentru reglarea culorii.
- 5) **Blue** : Ecran albastru, numai pentru reglarea culorii.
- 6) **White** : Ecran alb, numai pentru reglarea culorii.
- 7) **6500K_White** : Ecran alb, scoate în evidență tonurile de alb pentru un alb mai natural.



- Culoarele roșu / verde / albastru ale modelelor de test se utilizează numai pentru procedurile de reglare și este posibil să nu corespundă cu culorile efective afișate în timpul redării video.

PC

Elimină sau reduce zgomotul care cauzează calitatea instabilă a afișării pe ecran, cum ar fi tremuratul imaginii de pe ecran. Dacă zgomotul nu este eliminat numai prin acord fin, reglați frecvența la maximum și utilizați acordul fin din nou.



Opțiune activată numai în mediile PC.

- 1) **Auto Adjustment** : Opțiune utilizată pentru a reduce automat frecvența și faza pentru ecranul PC-ului.
- 2) **Coarse** : Opțiune utilizată pentru a regla frecvența atunci când apar linii verticale pe ecranul PC-ului.
- 3) **Fine** : Opțiune utilizată pentru reglarea fină a ecranului PC-ului.
- 4) **Zoom** : Opțiune utilizată pentru extinderea ecranului PC-ului de la centru.
- 5) **Reset** : Utilizând această funcție, puteți reseta setările meniului PC la valorile prestabilite din fabrică.



Auto
Adjustment



Coarse
Fine



Zoom



Reset


→ Tip video

Dacă intrarea semnalului video Component prin portul de intrare D-SUB nu este recunoscută automat, puteți seta forțat tipul semnalului de intrare.

✗ Pentru modelul SP-P400, această funcție nu este disponibilă, deoarece acest model nu acceptă intrarea component.

Factory Default Utilizând această funcție, puteți reseta diversele setări la valorile prestabilite din fabrică.






* Faceți clic pe butonul Play(▶)/Stop(■) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fișierul video.

Reglarea ecranului	Descriere	Play/Stop
Language	Puteți selecta limba utilizată în ecranul de meniuri.	
	1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Italiano 5) Svenska 6) Español 7) Nederlands 8) Português 9) Türkçe 10) 中国語 11) 한국어	▶ ■
Menu Position	Puteți deplasa poziția meniului în sus / în jos / la stânga / la dreapta.	▶ ■
Menu Translucency	Puteți seta transparența meniului.	
	1) Opaque 2) Low 3) Medium 4) High	▶ ■
Menu Display Time	Puteți seta ora afișată în meniu.	
	1) 5 sec 5) 90 sec 2) 10 sec 6) 120 sec 3) 30 sec 7) Stay On 4) 60 sec	▶ ■
Logo	Dacă modul Logo este activat, logo-ul Samsung este afișat la pornirea proiectorului. Dacă este dezactivat, logo-ul nu este afișat.	▶ ■
Blue screen	Funcția Blue screen cauzează trecerea ecranului la un ecran albastru în cazul în care nu există intrare de semnal de la dispozitivul extern conectat la proiector.	▶ ■
	1) Off 2) On	▶ ■
Information	Puteți verifica semnalul din sursă externă, configurarea imaginii, reglarea imaginii de la PC.	▶ ■

LED Pocket Projector
SP-P400



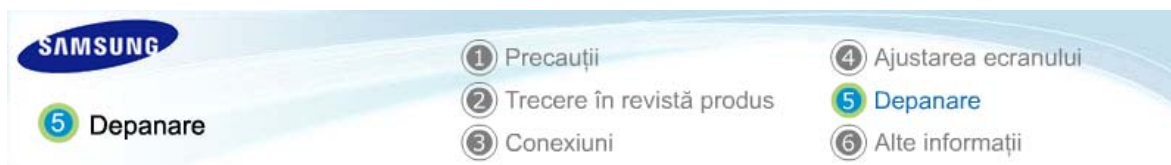

| [Înainte de a contacta personalul de service](#) |

Înainte de a contacta personalul de service

> Instalarea și conectarea

Simptome	Depanare
Lipsă alimentare.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile cablului de alimentare.
Doresc să instalez proiectorul pe tavan.	<ul style="list-style-type: none"> Dispozitivele pentru instalarea pe tavan se vând separat. Contactați distribuitorul local de la care ați achiziționat produsul.
Sursa externă nu este selectată.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de conexiune (video) la portul adecvat. În cazul conectării necorespunzătoare, dispozitivul nu este disponibil.

> Meniul și telecomanda

Simptome	Depanare
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați selectat sursa externă adecvată. Verificați bateria telecomenzii. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, înlocuiți-o cu o baterie nouă de dimensiunea recomandată. Verificați dacă telecomanda se află la distanța corectă și în unghiul corect. Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și produs. Iluminarea senzorului de distanță al telecomenzii cu 3 becuri electrice sau cu alte dispozitive de iluminare îi poate afecta sensibilitatea și poate conduce la funcționarea defectuoasă a telecomenzii. Verificați dacă bateria telecomenzii nu este descărcată. Verificați dacă indicatorul cu LED de pe partea de sus a proiectorului este aprins.
Nu pot selecta un meniu.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă meniul este afișat în culoarea gri. Un meniu afișat în culoarea gri este indisponibil.

> Ecranul și dispozitivele externe

Simptome	Depanare
Nu pot vedea imaginile.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că cablul de alimentare al proiectorului este corect conectat. Asigurați-vă că ați selectat sursa de intrare adecvată. Asigurați-vă că conectorii sunt conectați corespunzător la porturile aflate în partea din spate a proiectorului. Înlocuiți bateriile telecomenzii. Asigurați-vă că setările <Color> și <Brightness> nu sunt la limitele lor inferioare.
Culori de calitate slabă.	<ul style="list-style-type: none"> Reglați setările <Tint> și <Contrast>.
Imaginile nu sunt clare.	<ul style="list-style-type: none"> Reglați focalizarea. Verificați dacă distanța de proiecție nu este prea lungă sau prea scurtă.
Zgomot ciudat.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă zgomotul ciudat persistă, contactați centrul nostru de service.
LED-ul funcțional este aprins.	<ul style="list-style-type: none"> Consultați secțiunea Acțiuni de corecție în conformitate cu indicațiile LED-urilor.
Pe ecran apar linii.	<ul style="list-style-type: none"> Deoarece utilizarea PC-ului poate genera zgomot, reglați frecvența ecranului.
Niciun ecran pentru dispozitivul extern	<ul style="list-style-type: none"> Verificați starea de funcționare a dispozitivului extern și verificați dacă setările

	ecranul de comenzi <Mode> al meniului Projector .
Apare numai un ecran albastru.	<ul style="list-style-type: none"> ● Asigurați-vă că ați conectat corect dispozitivele externe. Verificați din nou cablurile de conectare.
Ecranul apare în alb-negru sau în culori neregulate / ecranul este prea întunecat sau prea luminos.	<ul style="list-style-type: none"> ● Așa cum s-a menționat anterior, verificați în meniu setările pentru reglare, cum ar fi Brightness , Contrast și Color . ● Dacă doriți să restaurați setările proiectorului la valorile prestabilite din fabrică, rulați <Factory Default> din meniu.
Este afișat mesajul <Mode not supported. Recommended Mode: 800x600 60hz>.	<ul style="list-style-type: none"> ● Setati rezoluția și rata de reîmprospătare pentru afișajul PC-ului la 800x600 și respectiv 60 Hz. ● Consultați secțiunea "3. Conectarea" – "Setări de bază" – "Configurarea mediului PC" din acest manual pentru detalii despre setare.

Îngrijire și întreținere

Pentru a curăța exteriorul și obiectivul proiectorului

Ștergeți proiectorul cu o cârpă moale și uscată.

- ❖ Nu ștergeți proiectorul cu substanțe inflamabile (benzen, diluanți) sau cu cârpe umede, deoarece ați putea cauza probleme.
- ❖ Nu atingeți proiectorul cu unghia sau cu obiecte ascuțite, deoarece l-ați putea zgâria.



Pentru a curăța interiorul proiectorului

Pentru a curăța interiorul proiectorului, apelați la un centru de service sau la furnizorul produsului. (Operațiune cu plată)

- ❖ Contactați furnizorul produsului sau un centru de service dacă în interiorul proiectorului se găsesc praf sau substanțe străine.



Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveți întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-

LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	–
MONTENEGRO	020 405 888	–
NETHERLANDS	0900 – SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 – 607 – 93 – 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 – SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 2. 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 – 1 – SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	–
AZERBAIJAN	088-55-55-555	–
BELARUS	810-800-500-55-500	–
GEORGIA	8-800-555-555	–
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	–
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com

HONG KONG	(852) 3698-4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

| [Îngrijire și întreținere](#) | [Contactați SAMSUNG WORLDWIDE \(Samsung în întreaga lume\)](#) | [Altele](#) | [Autoritate](#) |



» **Mod Gamma**

Modul Gamma compensează semnalul video produs de dispozitivele de afișare analogice, ca de exemplu afișajele cu tuburi catodice) astfel încât semnalul video poate fi afișat cu claritate pe un dispozitiv de afișare digital.

» **Nivel de negru**

Nivelul de negru setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porțiuni a semnalului video pentru a corespunde cu capacitățile de nivel de negru ale afișajului, astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate și porțiunile întunecate. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat și este posibil să nu afișeze corespunzător sau să afișeze un alb-lăptos.

» **Port VIDEO IN**

Un Port VIDEO IN este un port de intrare general pentru semnal video (galben). Atât cromația cât și luminanța se transmit pe același cablu de 75 de ohmi.

» **Standard de culoare**

Un standard de culoare pre-stabilit determinat de standardul de transmisie al țării sau zonei din care se efectuează transmisia.

» **Temperatură de culoare**

Temperatura de culoare este o modalitate simplificată de a caracteriza proprietățile spectrale ale unei surse de lumină. O temperatură de culoare scăzută implică o lumină mai caldă (mai mult galben / roșu), în timp ce o temperatură de culoare mai ridicată implică o lumină mai rece (mai mult albastru).

» **Corecție verticală trapezoidală**

Această corecție se utilizează atunci când apar distorsiuni verticale ale imaginii proiectate. Distorsiunile verticale apar atunci când fasciculul luminos al proiectorului nu este proiectat perpendicular pe ecran. Puteți viziona imagini în mod confortabil, corectând aceste distorsiuni cu ajutorul funcției de corecție trapezoidală verticală.

» **Transmisie analogică**

Un semnal de transmisie existent transmis de o stație de transmisie în conformitate cu standardul NTSC.

» **Supra-explorare**

Supra-explorarea decupează marginea unei imagini atunci când în zona respectivă există informații, imagini sau zgomote care nu sunt necesare. În cazul semnalelor video de calitate extrem de slabă, este posibil să fie afișate pe ecran unele semnale video care nu sunt necesare.

» **Intrare externă**

O intrare externă conectează dispozitive video, ca de exemplu videorecordere, camere video, receptoare TV digitale, DVD playere, etc., la proiector ca și surse video.

» **Corecție verticală trapezoidală**

Această corecție se utilizează atunci când apar distorsiuni verticale ale imaginii proiectate. Distorsiunile verticale apar atunci când fasciculul luminos al proiectorului nu este proiectat perpendicular pe ecran. Puteți viziona imagini în mod confortabil, corectând aceste distorsiuni cu ajutorul funcției de corecție trapezoidală verticală.

» **Transmisie prin cablu**

Transmisia prin cablu transmite semnalele prin cablu și nu prin unde radio. Pentru a viziona transmisiile prin cablu, trebuie să vă abonați la furnizorul local de servicii de televiziune prin cablu și să instalați un receptor suplimentar.

» **Imagine proiectată**

Imaginea proiectată cu ajutorul proiectorului, pe un ecran.

» **Rezoluție**

Pixelii sunt punctele luminoase care compun ecranul TV. Rezoluția reprezintă numărul de pixeli de pe ecran. Cu cât sunt mai mulți pixeli, cu atât mai multă informație este afișată. Selectați o rezoluție mai mare atunci când doriți să utilizați mai multe aplicații pe ecran, în același timp.

De exemplu, rezoluția TV este de 800x600. Acest lucru înseamnă că lățimea ecranului este de 800 de coloane, iar înălțimea sa este de 600 de linii.

» **ANSI**

Abreviere pentru American National Standards Institute.

» **Lumen ANSI**

Unitate de măsură a luminozității definite de American National Standards Institute. Această valoare este determinată după cum urmează: se proiectează lumina pe un ecran de 40 de inch, se împarte acest ecran în 9 dreptunghiuri și se măsoară luminozitatea medie pe fiecare dreptunghi. Deoarece luminozitatea din centru diferă în general de cea de pe margini, lumenul ANSI reprezintă o unitate de măsură a luminozității proiectorului mai precisă decât lux-ul.

» **Receptor AV**

Un receptor AV pune la dispoziție un număr de interfețe de intrare și de ieșire pentru semnale audio și video pentru a permite utilizatorului să conecteze și să utilizeze diverse dispozitive de intrare și de ieșire.

» **Compatibilitate retroactivă**

Compatibilitate cu versiunile anterioare de calculatoare. Proiectorul SVGA (800*600) este compatibil retroactiv cu calculatoarele cu plăci video SVGA și VGA (640*480).

» **Mod de compresie**

Un mod care afișează semnalul video într-un format micșorat.

» **Raport de contrast**

Raportul dintre cel mai luminos și cel mai întunecat punct al ecranului.

» **Convergență**

Alinierea componentelor semnalului video (roșu, verde și albastru) în cadrul imaginii proiectate pe ecran.

» **Dimensiune de afișare**

Dimensiunea de afișare este determinată de diagonala panoului LCD.

» **DVD (Digital Versatile Disc)**

DVD-ul este un disc de stocare de capacitate mare pe care se poate salva conținut multimedia precum video, jocuri, aplicații audio, etc, utilizând tehnologia de comprimare MPEG-2 pe un disc de mărimea unui CD.

» **DLP (Digital Light Processing)**

DLP este o tehnologie de afișare digitală care utilizează un panou DMD fabricat de TI (Texas Instruments) din Statele Unite.

» **DLP HD2, DC2, DC3**

Acesta este un grad al panoului DMD.

» **DMD (Digital Micromirror Device)**

Un panou DMD reprezintă o implementare a tehnologiei DLP. El constă dintr-o matrice de oglinzi microscopice, fiecare oglindă reprezentând un pixel.

» **EGA**

Enhanced Graphics Array. EGA provides enhanced graphics quality in IBM PC, XT and AT as a CGA card. (640x350 pixels for all modes)

» **Hz (kHz, MHz)**

Hertz (Kilohertz, Megahertz). Unitatea de măsură a frecvenței. (Kilo: 1.000, Mega: 1 milion) Hertz-ul (Hz) este utilizat pentru reprezentarea frecvenței semnalelor electrice.

» **NTSC**

National Television Standards Committee. Un standard video & TV dezvoltat în America de Nord în 1953. 525 linii / 60 Hz

» **PAL**

Phase Alternate Line. O metodă de transmisie a imaginilor color linie cu linie. Standardul PAL este utilizat în special în Europa de Vest. 625 linii / 50 Hz

» **SECAM**

Sequential Couleur Avec Memoire. Un standard TV dezvoltat în Franța. Standardul SECAM este utilizat în special în Franța și în Europa de Est. 625 linii / 50 Hz

» **Super VGA (SVGA)**

SVGA oferă o rezoluție grafică de 800x600 pixeli. Acest standard include și o versiune cu frecvență verticală.

» **VGA**

Video Graphics Array. O interfață grafică analogică dezvoltată de IBM, care suportă o rezoluție de 720x400 pixeli în modul text și 640x480 pixeli în modul grafic. (Alte interfețe grafice procesează datele în mod digital.)

» **Video**

Posibilitatea de proiecție a imaginii de pe un PC, VCR, disc laser sau unitate CD-ROM.

» **XGA**

Extended Graphics Adapter. Un standard grafic dezvoltat de IBM. XGA include standardul VGA și oferă o rezoluție de 1024x768 pixeli.



Informațiile din acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea în orice fel a acestui document fără permisiunea scrisă prealabilă a corporației Samsung Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Corporația Samsung Electronics Co., Ltd. nu este responsabilă pentru erorile conținute în acest document și nici pentru daunele accidentale sau rezultate pe cale de consecință legate de livrarea, performanțele sau utilizarea acestui material.